

Capatect Gewebe 666/110

Treillis d'armature pour le Caparol-Grundputzsystem




Description de produit

Domaine d'utilisation	<p>Treillis en fibres de verre qui ne glisse pas pour appliquer dans le Caparol-Grundputzsystem et les mortiers d'armature Caparol:</p> <ul style="list-style-type: none"> -Capatect LUP 170 et -Capatect Klebe-und Armierungsmasse 131 SL <p>en application sur surfaces en enduit minéral adhérent ou les systèmes d'isolation thermique Capatect.</p>
Propriétés	<ul style="list-style-type: none"> ■ ne glisse pas ■ très résistant à la traction ■ sans plastifiants ■ résistant aux alcalins ■ dimension des mailles 6 x 6 mm ■ bords coupés
Conditionnement	<ul style="list-style-type: none"> ■ Gewebe 666/110: 50 m rouleau, 1,1 m largeur = 55 m²
Teintes	Orange-anthracite foncée
Stockage	Au sec
Données techniques	<ul style="list-style-type: none"> ■ Résistance initiale au déchirement: (Caïne et trame): $\geq 1750 \text{ N} / 5 \text{ cm}$ ■ Masse reliée à la surface: $160 \text{ g/m}^2 \pm 5 \%$ conforme DIN 53854 ■ Perte de résistance au déchirement après stockage alcalin: $< 50 \%$ (28 j NaOH 5 % resp. 24 h solution alcal. pH 12,5 / 60 °C)
Numéro du produit	666/110

Application

Introduction	
Consommation	1,1 m ² /m ²

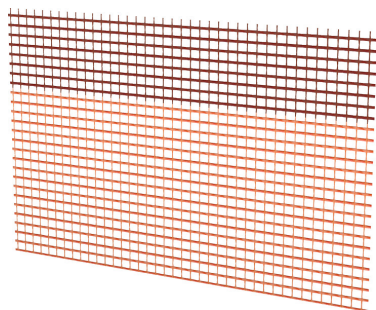

INFORMATION TECHNIQUE

Application

Caparol-Grundputzsystem:

Etirer le sous-enduit et poser le Capatect-Gewebe 666/110 dans le tiers supérieur du sous-enduit . Les bandes voisines doivent se recouvrir d'env. 10 cm aux joints, 20 cm aux éléments de construction voisins. Ensuite appliquer l'enduit jusqu'à l'épaisseur de couche nécessaire. Maroufler une armature diagonale dans les coins aux ouvertures du bâtiment.

Surfaces à enduit minérale et isolation thermique par l'extérieur Capatect :

Appliquer la masse d'armature sur les panneaux d'isolation, dans la largeur de bande du tissu en env. 2/3 de l'épaisseur de couche à réaliser en enfoncer le Capatect-Gewebe 666/110 sans plis. Les bandes voisines doivent se recouvrir d'env. 10 cm aux joints. Maroufler mouillé dans mouillé jusqu'à ce que le tissu est complètement recouvert par le mortier d'armature.

L'épaisseur de couche à réaliser dépend du mortier d'armature utilisé.

Le tissu doit être maroufler dans le tiers supérieur du mortier d'armature. Maroufler une armature diagonale dans les coins aux ouvertures du bâtiment.

Conseil

Elimination des déchets

Traiter les résidus de matériau selon les codes de recyclage EAK 101103 (déchets de matériau à base de fibres de verre) ou EAK 170704 (déchets de construction et de démolition en mélange).

Approbation

Z-33.43-132

Centre Service Clients

DAW Belgium S.R.L

Tél.: (+32) (0)11 60 56 30

Fax: (+32) (0)11 52 56 07

E-mail: info-tech@daw.be

www.caparol.be

Information technique · Edition: 12-2020

Nos fiches techniques sont établies selon les plus récents enseignements de la technique et notre expérience. Notre responsabilité ne saurait cependant être engagée quant à la validité générale des préconisations, du fait que l'application se situe en dehors de notre influence, et que la diversité des supports exige dans chaque cas une adaptation selon les conditions rencontrées.

A la parution d'une nouvelle édition, la présente fiche technique est annulée d'office. Veuillez vous assurer de posséder la dernière mise à jour en vérifiant sur www.caparol.be.