


Capatect Fensterbank Keilplatte 063/50-52

Wigvormige isolatieplaat in hardschuim gelamineerd met vlies en hoekweefselprofiel. Klaar voor gebruik.

Materiaal

Toepassing	XPS-isolatie wig met coating om een tweede dichtingslaag onder de vensterbank te maken in de Capatect Fassadensystemen.
Eigenschappen	<ul style="list-style-type: none">■ oplossing voor gelijk welk vensterbanksysteem■ slagregendichte dichtingslaag van min. 600 Pa■ op maat gemaakte, isolatie wig, bovenaan gelamineerd. Klaar voor gebruik■ leuningslaag met helling, Hellingshoek: 5°■ gemakkelijk en snel te verwerken■ met geïntegreerd weefselprofiel
Kleur	Oberseite Vlies: schwarz Material: grau Gewebe: weiß
Opslag	Vlak en spanningsvrij opslaan, beschermen tegen aanhoudende zonnestrallen, opwarming en mechanische belasting.
Technische eigenschappen	Afmetingen naargelang bestelling Lengte: max. 3,0 m Diepte: 200, 300 und 400 mm (inpassen gebeurt aan het bouwproject) Hoogte van de voorkant: ≥ 10 mm Hellingshoek: 5° <ul style="list-style-type: none">■ Warmtegeleiding: 0,031 W/(mK) conform DIN 4108-4 voor de isolatiestof■ Drukspanning bij 10% stuik: 300 kPa conform EN 826■ Stortgewicht: ca. 34 kg/m³ voor het isolatiemateriaal■ Brandreactie: Euroklasse E conform DIN EN 13501-1 voor het isolatiemateriaal
Aanvullende producten	Capatect Fensteranschlussfolie 689/10-12 Capatect Fensterecke Konkav 689/13 Capatect Kleber SP 25 Capatect Kleber SP 350 Capatect EcoFix 055/20
Product-nr.	063/050-52

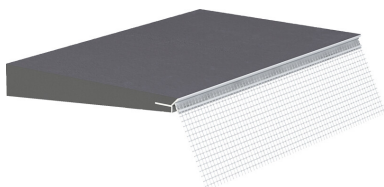

Verwerking

Vorbereitung van de ondergrond

De ondergrond moet zuiver, droog en draagkrachtig zijn. Verontreinigingen en substanties die de hechting verminderen (bijv. ontkistingsolie), evenals opstaande mortelbramen moeten verwijderd worden. Beschadigde, afbladderende verflagen en sierpleisters zo veel mogelijk verwijderen. Gaten in de pleister moeten afgeschuurd en bijgepleisterd worden. Zuigende, zandende of melende vlakken grondig reinigen tot op de vaste stof en met Sylitol-Konzentrat 111 gronderen. Gevelisolatieplaten moeten vrij zijn van substanties die de hechting kunnen verminderen.

Verwerkingsomstandigheden

Verwerkingstemperatuur:
Tijdens de verwerking en de drogingsfase mag de temperatuur van de omgeving en de ondergrond tussen +5 °C en 30 °C liggen.

Montage

Op maat snijden:

Het determineren van de nodige lengte en diepte/overstek van de Capatect Fensterbank Keilplatte 063 gebeurt op de werf. Het juiste op maat snijden gebeurt met eengeslacht gereedschap zoals bijv. een cuttermes over een stalen lineaal. Na het snijden er af gebroken. De snijvlakken moet bijv. met het ruwe resterende stuk geschuurd worden.

Alvorens de Capatect Fensterbank Keilplatte 063 in te bouwen moet men zeker zijn, dat het hoogteniveau van de laatste gevelisolatieplaat aan de aansluiting/overgang naar de borstwering overeenkomt met de latere inbouwsituatie (excl. vensterbankwig en vensterbank).

Capatect Fensterbank Keilplatte 063 even lang snijden als de diepte van de overstek. Capatect EcoFix 055/20 in strengen rondom en in het midden op de borstwering aanbrengen en de Capatect Fensterbank Keilplatte 063 vast plakken. Daarbij een hellingshoek van 5° voorzien, eventueel maatregelen nemen dat alles op zijn plaats blijft.

Na voldoende droging de Capatect Fensterecke Konkav 689/13 zijdelings aansluiten aan de dagkant en met Capatect Kleber SP 025 dicht verlijmen. In de aansluiting aan de dorpel worde de zelfklevende Capatect Fensteranschlussfolie 689/10-12 analoog met de zijdelingse aansluiting aan de dagkant dicht op de Capatect Fensterbank Keilplatte 063 en de dorpel verlijmd.

Na het aanbrengen en drogen van de eindpleister wordt de vensterbank op de borstwering met Capatect Kleber SP 350 verlijmd. Het verlijmen van de vensterbank op de dichtingslaag gebeurt in rupsvorm (hoogte ca. 8 mm, onderlinge afstand ca. 200 mm) met aflooprichting naar de gevel.

Tussen de vastgeschroefde stootkant van de vensterbank en het vensterraam wordt aangeraden bijkomend een geschikte voegdichtingsband in te bouwen.

Opgelet:

Bij de uitvoering van een tweede dichtingslaag kunnen geen vensterbankhouders gebruikt worden. De vensterbank moet na de montage zodanig liggen en bevestigd zijn, dat de afvoerlaag van de tweede dichtingslaag operationeel blijft. De afstand tot de afvoerlaag mag niet onder 4 mm, zodat de waterdruppels er af kunnen rollen.

Verwijzingen

Let op! (stand conform laatste uitgave)

Als stof optreedt beschermende kledij (stofdicht- en stofmasker P1 dragen. Bij mechanische bewerking (zagen, boren, schuren, frezen) en bij verwerking boven het hoofd een beschermbril dragen.

Afval

Materiaalresten volgens de lokale wetgeving.

Servicecentrum

DAW Belgium B.V.

Tél.: (+32) (0)11 60 56 30

Fax: (+32) (0)11 52 56 07

E-mail: info-tech@daw.be

www.caparol.be