
## Instructions de pose CapaBac PL.

## Par le couvreur:

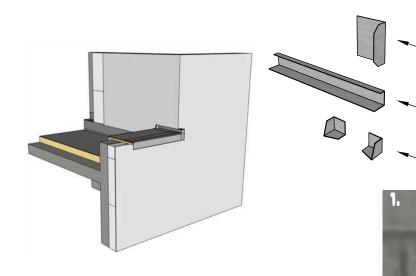




Isolation thermique

L'épaisseur de l'isolant du retour de toiture = l'épaisseur de l'isolant de façade Capatect - 2cm •

Fixer le panneau de contreplaqué marin à une certaine distance du mur (l'épaisseur de l'isolant de façade Capatect - 2cm).

Fixer le CapaBac E à l'extrémité dans le même plan du retour du panneau de contreplaqué marin (Multiplex).

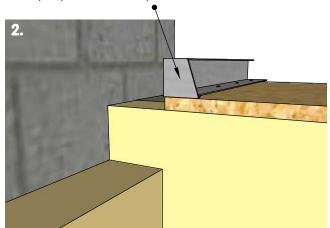


Fixer le CapaBac H à l'extrémité dans le même plan du retour du panneau de contreplaqué marin (Multiplex).


CapaBac PL

CapaBac H


CapaBac E

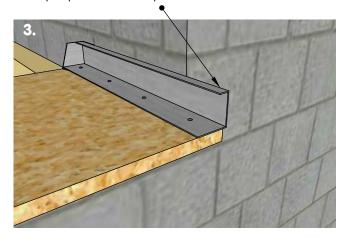



Remplir l'espace entre les profils CapaBac et le gros-œuvre avec de l'isolant.

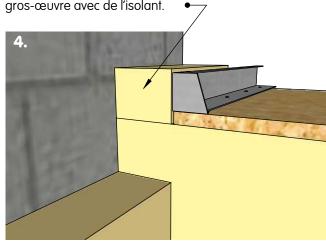

Placer le profilé de rive et le CapaBac PL. Poser la couverture de toit jusqu'aux

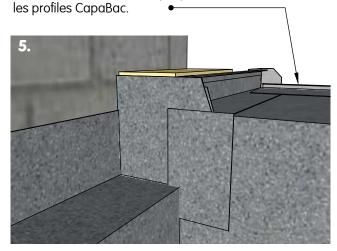

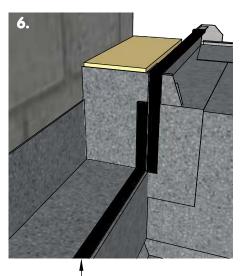

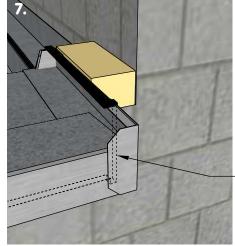

## Par l'applicateur ETICS:



Peinture & Isolation thermique

 Appliquer la bande comprimée Capatect Fugendichtband autour de tous les profils CapaBac, continuer sur le dessous du panneau contreplaqué marin.

• Appliquer la bande comprimée Capatect Fugendichtband sur le retour de toiture.

