
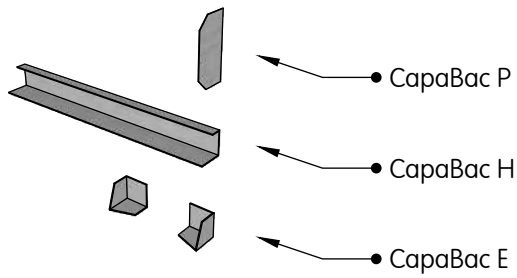



Plaatsingsinstructies CapaBac P .

Door de dakwerker:

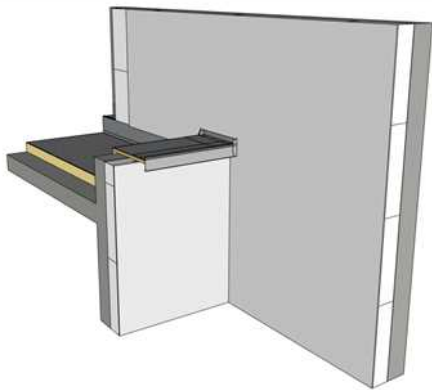



Dikte isolatie dakopstand = dikte Capatect gevelisolatie - 2 cm.

Multiplexplaat plaatsen op afstand van de muur (dikte Capatect gevelisolatie - 2 cm).

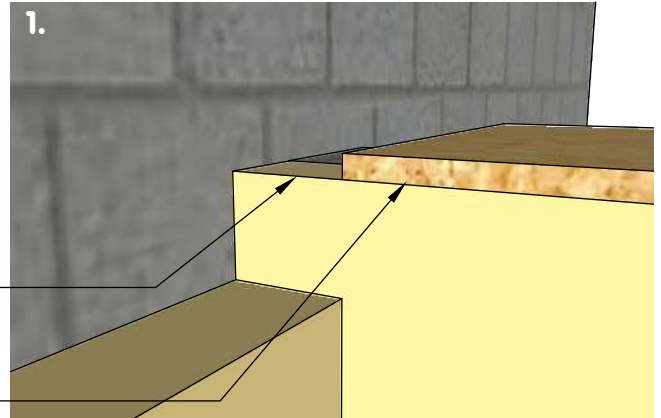



CapaBac E gelijk met achterzijde multiplexplaat plaatsen.



CapaBac H gelijk met achterzijde multiplexplaat plaatsen.

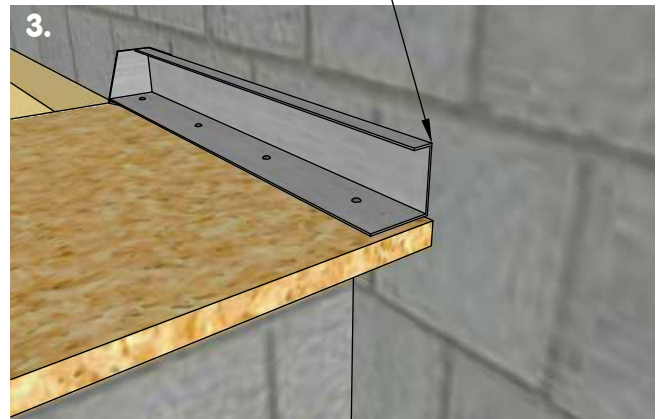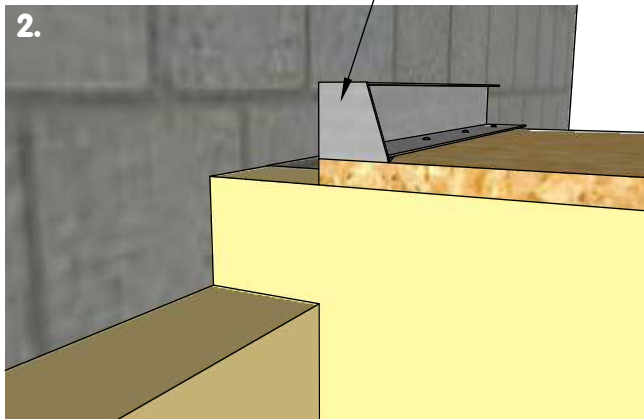

De ruimte tussen de CapaBac-profielen en de ruwbouw opvullen met isolatie.

Dakrand en CapaBac P plaatsen. Dakbedekking plaatsen met opstand in de Capabac-profielen.

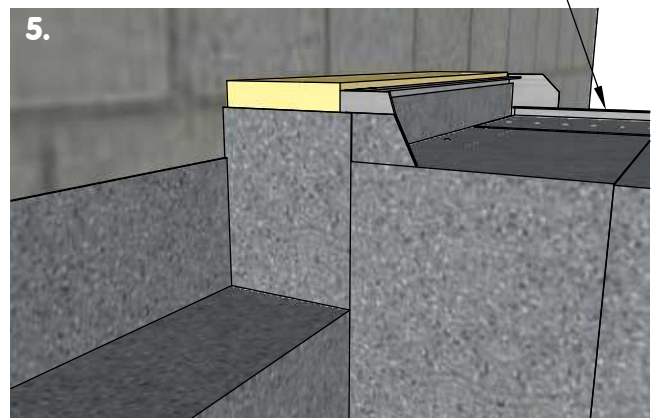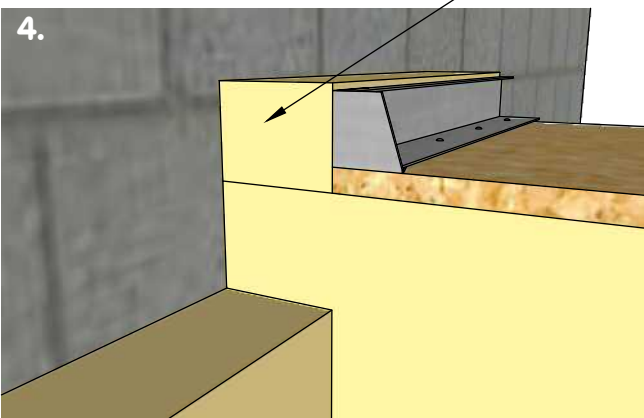

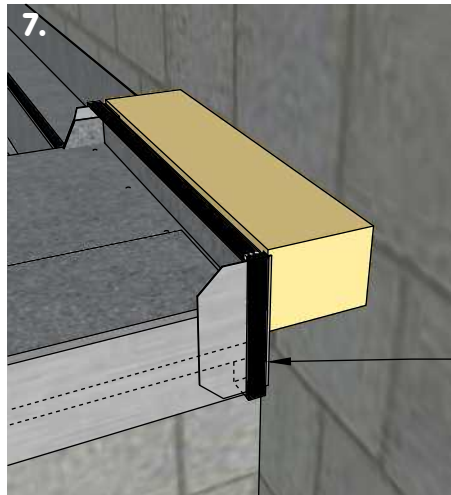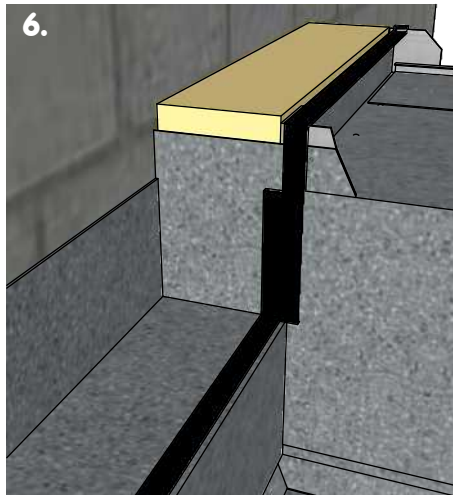


Door ETICS plaatser:




- Zwelband Capatect Fugendichtband plaatsen rondom alle CapaBac profielen en doorlopend op de onderzijde van de multiplex.


- Zwelband Capatect Fugendichtband plaatsen op de dakopstand.

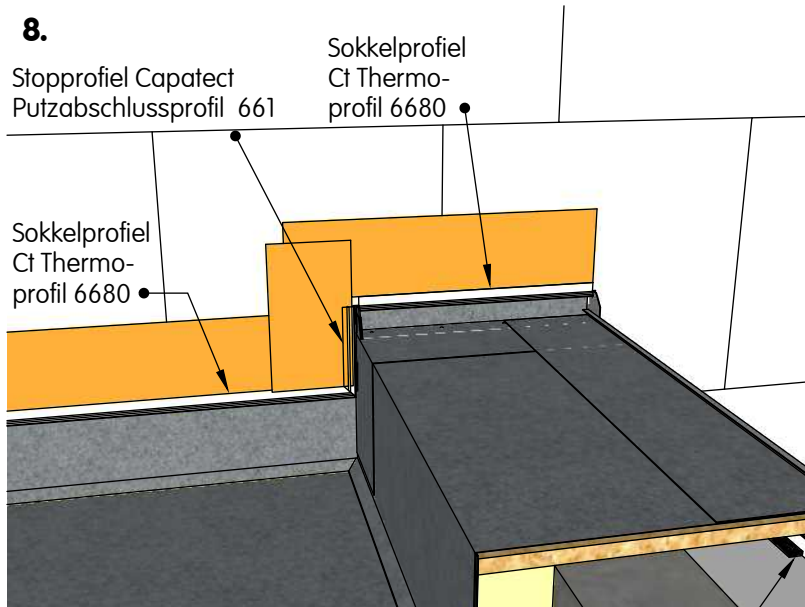

- Zwelband Capatect Fugendichtband tussen multiplexplaat en Capatect gevelisolatie.

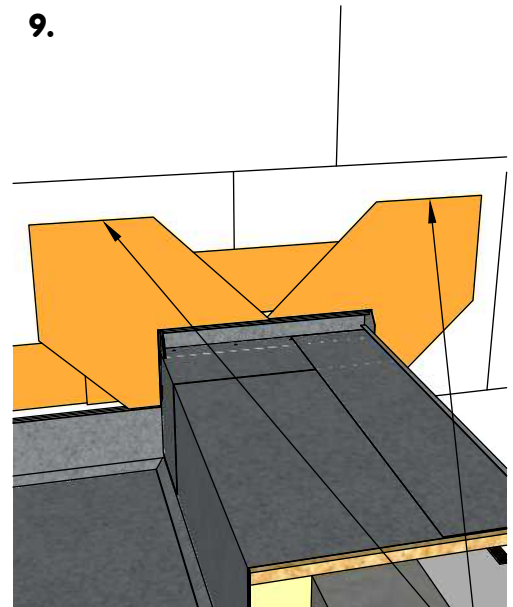

- Capatect Diagonalarmierung 651/00 of op maat geknipt wapeningsweefsel

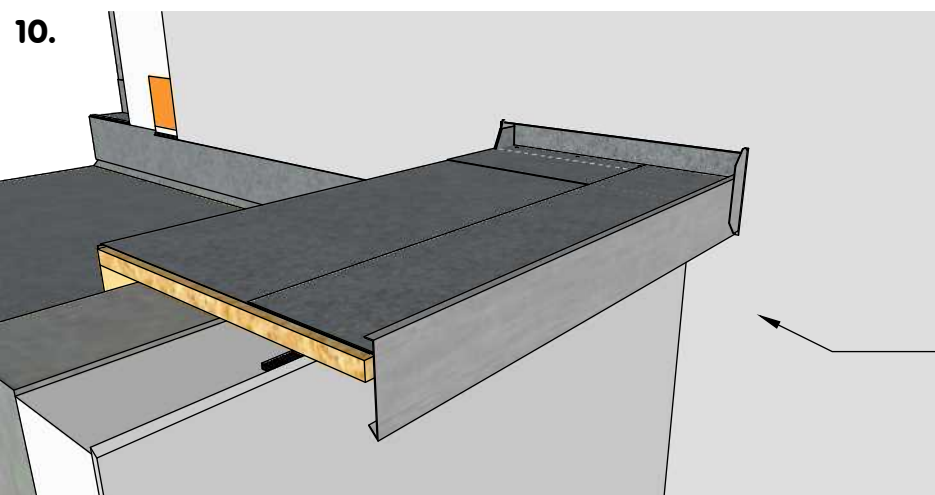

- Capatect wapeningsmortel en weefsel plaatsen, primer en afwerkingslaag.